SAR2

Manuel d'installation -Installatie-handleiding - Installation manual

F

1. Définition

Les séries TACd2/TACls2/TACcp2/TACn2/CBM/R²3 permettent l'activation de 2 alarmes :
- alarme signalant une panne du ventilateur (Alarme 1)
- alarme sur une variation de pression (Alarme 2)

Lors de l'enclenchement d'une alarme, le transistor correspondant devient conducteur. Leurs spécifications étant : Vmax = 50 Vdc et Imax = 50 mA, ils ne permettent le raccordement que d'éléments de contrôle. L'enclenchement d'éléments de puissance (1A et 115Vac maximum) peut être effectuée très facilement avec le "Satellite pour alarmes par relais": SAR2 (cid=005012).

2. Installation

Il suffit d'enficher le SAR2 dans les connecteurs situés au dessus du bornier de raccordement (voir photos en annexe 1).

3. Raccordement

Les sorties des relais du SAR2 doivent être raccordées comme indiqué sur le schéma repris en annexe 2.

4. Caractéristiques électriques

Relais: Imax = 1A, Vmax = 115Vac.
CE.

NL

1. Beschrijving

De TACd2/TACls2/TACcp2/TACn2/CBM/R²3 bevatten 2 alarmen:
- ventilator-pechalarm (Alarm 1)
- alarm op drukwijziging (Alarm 2)

Bij een alarm, geleidt de overeenkomstig transistor. Hun specificaties zijn : Vmax = 50 Vdc et Imax = 50 mA. Ze kunnen dan alleen aan sturingscomponenten aangesloten worden. Een koppeling aan vermogenscomponenten (1A en 115Vac maximum) kan gemakkelijk met de "Satelliet voor alarm voor relais TAC2": SAR2 (cid=005012) gedaan worden.

2. Installatie

Het volstaat om de SAR2 op de connectoren te duwen die zich boven de aansluitklem bevinden (zie fotos in bijlage 1).

3. Aansluiting

De uitgangrelais van de SAR2 moeten aangesloten worden zoals aangeduid op schema in bijlage 2.

4. Electrische eigenschappen

Relais: Imax = 1A, Vmax = 115Vac.
CE.

GB

1. Scope

The TACd2/TACls2/TACcp2/TACn2/CBM/R²3 series enable the activation of 2 alarms :
- motor failure alarm (Alarm 1)
- pressure rise alarm (Alarm 2)

When an alarm is engaged, the corresponding transistor is conductive. Their specifications being : Vmax = 50 Vdc and Imax = 50 mA, they can only be connected to control devices. The engagement of power components (1A, 115Vac maximum) can easily be done using the “TAC2 alarm relay satellite”: SAR2 (cid=005012).

2. Installatie

Plug the SAR2 into the connector located above the wiring terminals (see pictures in appendix 1).

3. Wiring

The outputs of the relays have to be wired according to schematic in appendix 2.

4. Technical data

Relays: Imax = 1A, Vmax = 115Vac.
CE.

Annexe 1 – Bijlage 1 – Appendix 1

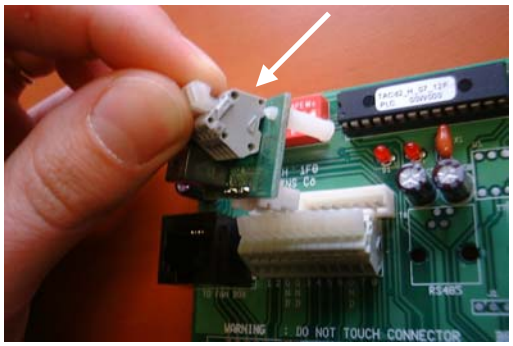

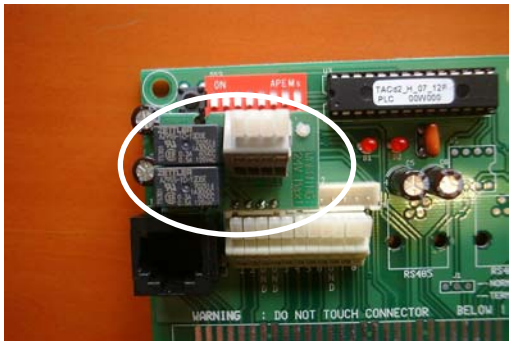

Annexe 2 – Bijlage 2 – Appendix 2